Manual del usuario S.O. 2.5

bq Avant

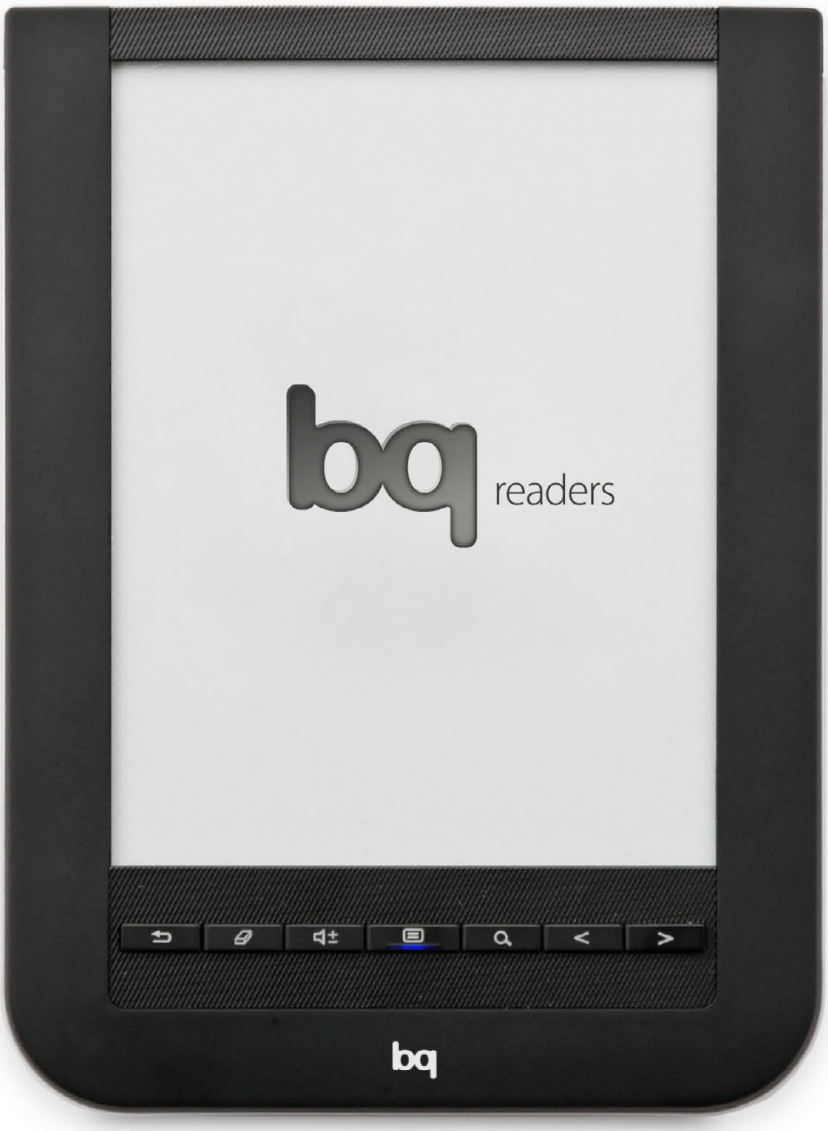

bq Avant

Gracias por elegir bq Avant. Con este dispositivo podrá leer libros, jugar o ver imágenes, mantener organizada la biblioteca con sus libros favoritos, adaptar la visualización de la fuente a su gusto, navegar por internet y escuchar música.

Uso del manual

- Para garantizar un uso correcto de su bq Avant, lea atentamente este manual de usuario antes de comenzar a utilizar el dispositivo.
- Estas instrucciones se basan en la configuración del S.O. 2.5.
- Es posible que algunas de las imágenes y capturas de pantalla de este manual no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento de su dispositivo debido a actualizaciones en el firmware. Para obtener la versión más actualizada de este manual, por favor visite www.bqreaders.com.
- bq no se hace responsable de los problemas de rendimiento o de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario.

Significado de los iconos

Aviso: consejos importantes y notificaciones sobre el uso del dispositivo.

> **A continuación:** indica el orden de opciones o menús a seleccionar para seguir paso a paso una explicación. Por ejemplo: "Seleccione Explorador > Memoria Flash interna" indica que debe seleccionar primero **Explorador** y, a continuación, pulsar en **Memoria Flash interna**.

Nota: agrega información relevante.

Derechos de autor

Copyright © Mundo Reader, S.L.

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor. Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir sin la autorización expresa de Mundo Reader a través de ningún medio.

Marcas comerciales

El logo de bq es una marca registrada de Mundo Reader, S.L.

El resto de marcas comerciales y los derechos de autor correspondientes son propiedad de sus respectivos dueños.

Los diccionarios pre-instalados en el dispositivo son propiedad de:

Español definición © Vox

Inglés definición © Oxford

"Spanish-English Dictionary by Semantix"
"Diccionario Inglés-Español de Semantix"
© 2010 Semantix

Contenido del paquete

Antes de usar su bq por primera vez, por favor, compruebe el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en el paquete, diríjase al distribuidor donde adquirió su dispositivo.

- bq Avant
- Cable microUSB a USB
- Documentación

1 USO DEL MANUAL
6 Vista general
7 Botones y conexiones

9 TOMA DE CONTACTO
9 Cómo encender el dispositivo
10 Carga del dispositivo
10 Mantenimiento de la batería
11 Insertar / extraer una tarjeta microSD
12 Transferir archivos desde una tarjeta microSD
13 Importar archivos desde el ordenador
14 Protector de pantalla (salvapantallas) y modo reposo

15 CÓMO USAR SU LECTOR
15 Uso de la pantalla táctil
15 Orientación de la pantalla
16 Pasar página
16 Uso del teclado

17 MENÚ PRINCIPAL

20 MI BIBLIOTECA
21 Cómo leer un libro digital
21 Menú Lectura
26 Otros ajustes

28 INTERNET
28 Cómo conectarse a una red Wi-Fi
32 Cómo acceder a una página web
32 Navegar por una página web
33 Descargar un archivo

34 CONFIGURACIÓN

39 AUDIO
40 Panel de control
40 Botones de control de reproducción
40 Opciones de reproducción
41 Control de volumen

42 IMAGEN
42 Configurar las opciones de presentación
43 Presentación de imágenes
43 Zoom

44 JUEGOS
44 Ajedrez
44 Sudoku
45 Slither Link

46 RSS READER
46 Menú

48 GESTOR DE ARCHIVOS
48 Copiar archivos
49 Borrar archivos
49 Renombrar archivos

50 ANEXOS
50 ANEXO A: Especificaciones
50 ANEXO B: Limpieza y Seguridad
52 ANEXO C: Eliminación correcta de este producto
52 ANEXO D: Garantía
56 ANEXO E: Servicio Técnico
57 ANEXO F: Declaraciones de conformidad

INTRODUCCIÓN

Vista general

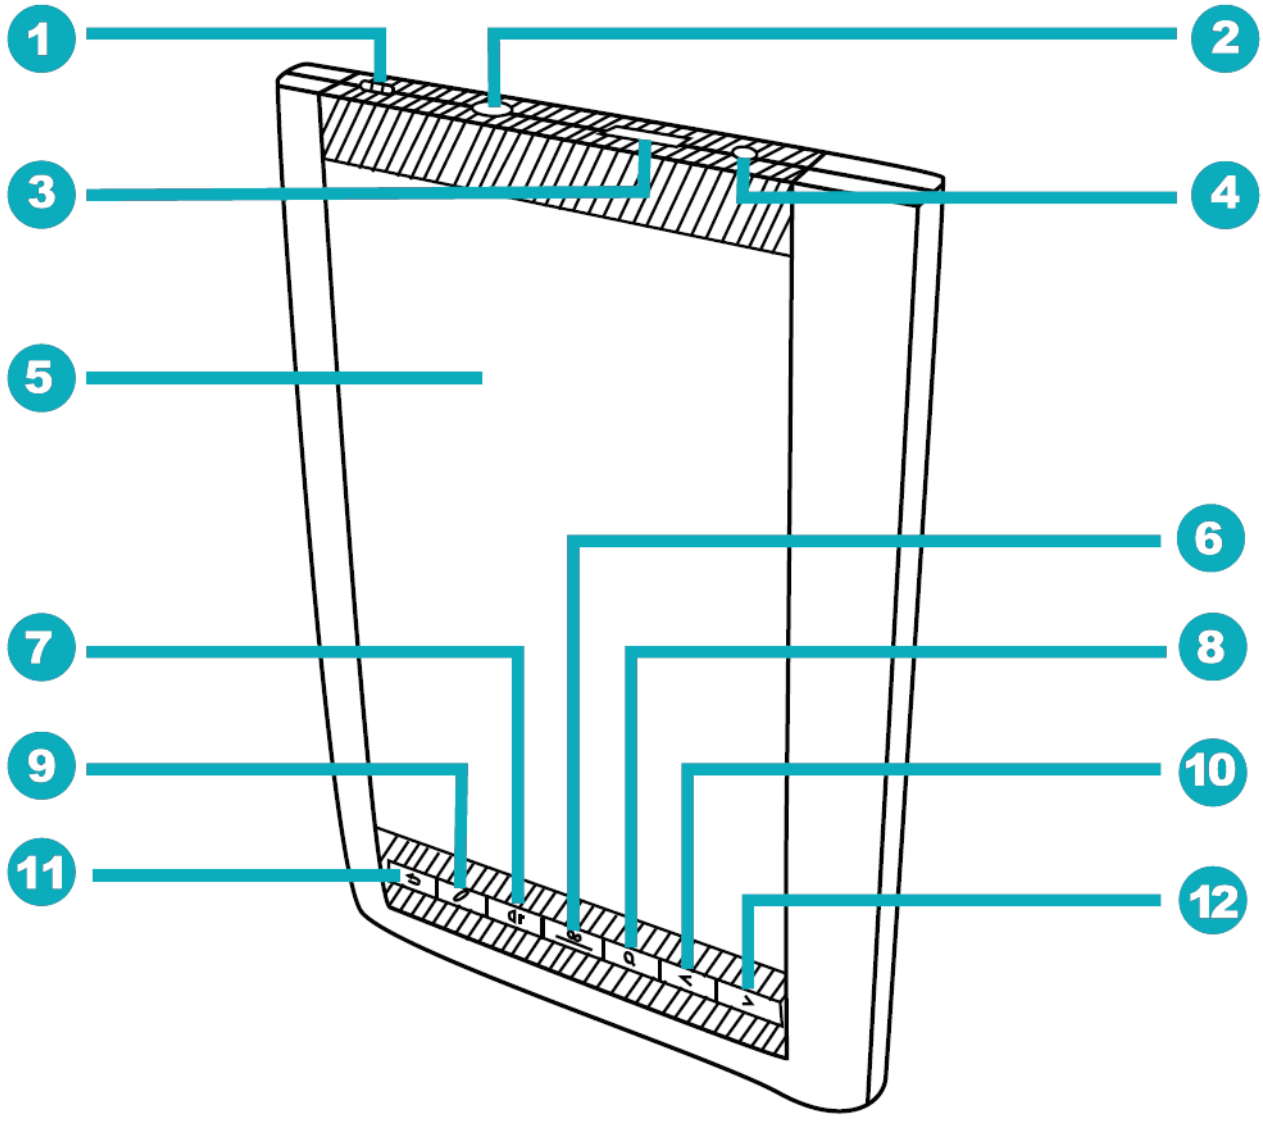

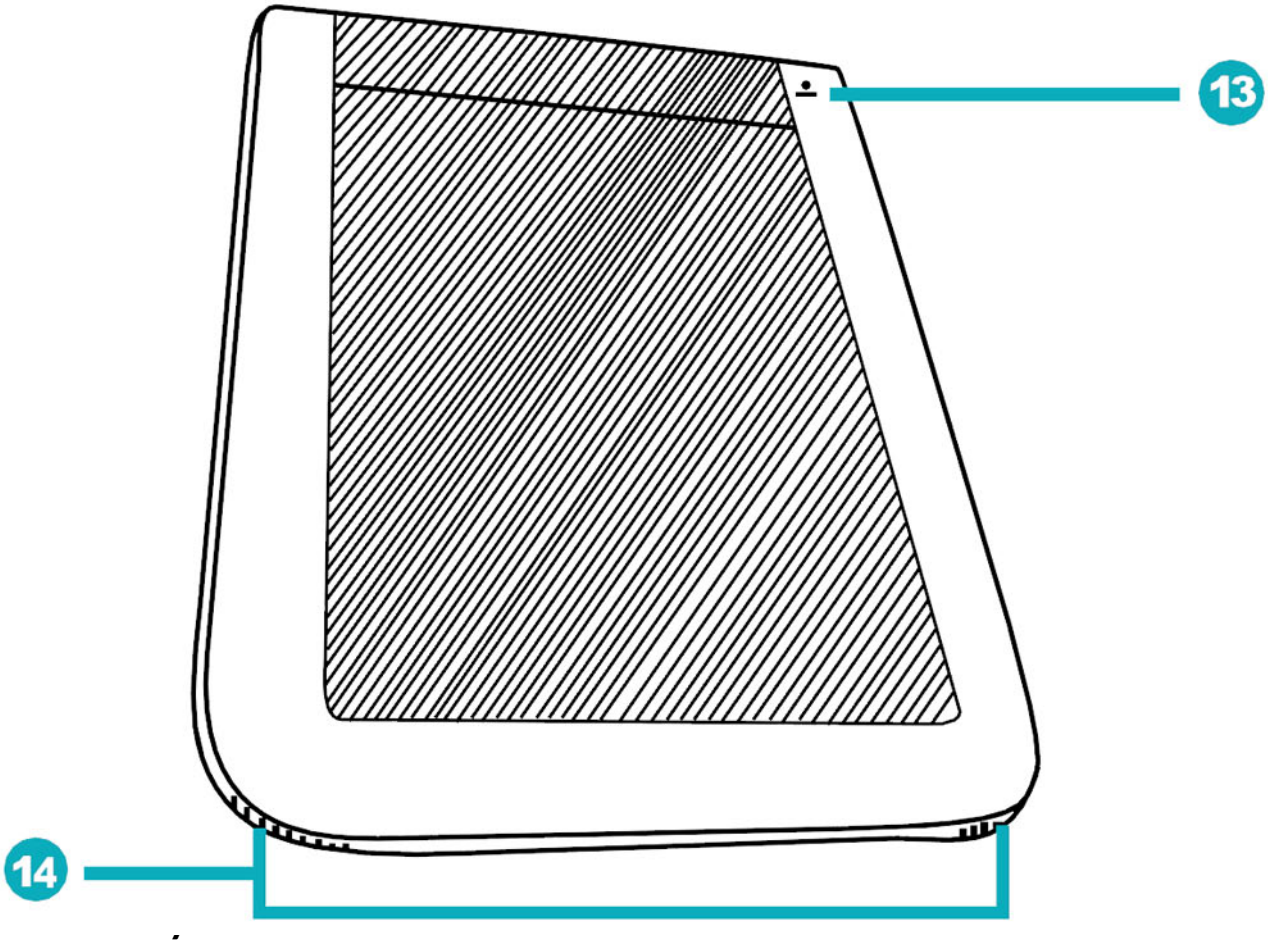

Botones y conexiones

1. **Botón de encendido/apagado.** Deslice y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos segundos hasta que el dispositivo se encienda. Para apagarlo, deslice el botón y pulse sobre el icono ***Apagar***.

2. **Puerto microUSB.** Conecte su bq al ordenador para transferir archivos de éste al e-reader y viceversa. A través del cable USB también se carga el dispositivo.

3. **Ranura microSD.** Inserte una tarjeta microSD en la ranura para acceder a los archivos almacenados en ella o para ampliar la capacidad de su dispositivo.

4. **Jack para auriculares.** Inserte sus auriculares para escuchar audios a través de ellos.

5. **Pantalla táctil.** La pantalla táctil capacitiva le permite realizar acciones en su bq con sus dedos.

6. **Botón de menú.** Dentro de “Lista de libros/Imagen/Audio, muestra cada submenú. Debajo de este botón se sitúa el indicador luminoso, éste parpadea al tocar cualquier parte de la pantalla.

7. **Volumen.** Al presionar sobre este botón se muestra la barra de control del volumen. Puede regularlo presionando sobre las flechas de ajuste de volumen.

8. **Botón de búsqueda.** Permite realizar búsquedas de determinadas palabras en el libro que esté leyendo.

9. **Botón de recarga.** Recarga la página actual de lectura con el fin de borrar de la pantalla posibles restos de otras páginas en lecturas prolongadas.

10. **Botón de Anterior/Bajar volumen.** Botón que ejerce ambas funciones, si ha pulsado anteriormente el botón de ajuste de volumen, funcionará como regulador. Si está realizando otras acciones, vuelve a la página anterior.

11. **Botón Atrás.** Vuelve a la última página vista o al menú principal en la pantalla de inicio.

12. **Botón Siguiente/ Subir volumen.** Va a la siguiente página en modo lectura o sube el volumen.

13. **Botón Reset.** Utilice este botón sólo cuando su dispositivo no responda a ninguna acción.

12. **Altavoces.** El lector lleva incorporado un altavoz interno. Presione sobre el botón de volumen y a continuación sobre los botones con flechas para aumentar o disminuir el audio del altavoz.

TOMA DE CONTACTO

Cómo encender el dispositivo

Para encender su dispositivo, deslice el botón de encendido/apagado durante unos segundos. En su pantalla aparecerá una barra de progreso y el mensaje en texto: ***Encendiendo dispositivo...***

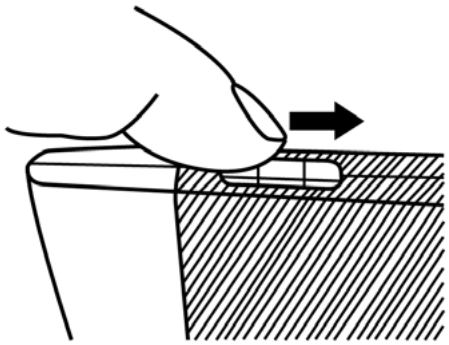

Para apagarlo o entrar en modo reposo, deslice el botón de encendido/apagado y aparecerá una ventana emergente con estas dos opciones. Seleccione la que desee.

Aviso: Cuando su dispositivo bq esté apagado verá en la pantalla el mensaje ***"Recuerde proteger su lector de golpes directos o indirectos"***. Este es el estado normal de apagado. No significa que su dispositivo esté dañado, no afecta al rendimiento de la pantalla y no consume batería.

Carga del dispositivo

Su lector sólo está parcialmente cargado cuando lo desempaqueta. Cargue completamente la batería antes de usar el dispositivo para prolongar su capacidad.

Aviso: La primera vez que cargue el dispositivo, hágalo durante 8 horas.

Puede cargar su bq a través de un enchufe o conectándolo a un ordenador. Una vez que la batería esté plenamente cargada (tarda aproximadamente 4 horas en cargarse completamente) aparecerá su icono en pantalla. Ahora ya puede desconectar el cable de la fuente de alimentación y del dispositivo.

El icono de batería está situado en la parte superior derecha. Este icono le mostrará la carga actual de su dispositivo:

	Cargando batería.
	Batería completa.
	El número de barras que aparece en el icono, es proporcional a la batería restante aproximada.
	Batería vacía. Cárguela inmediatamente.

Mantenimiento de la batería

Este dispositivo tiene una batería recargable de Li-ion. Aunque la capacidad de la batería se reduce con el uso, puede ampliar la vida de ésta siguiendo las siguientes recomendaciones:

- Use el dispositivo al menos una vez a la semana.

- Cargue la batería regularmente y de forma completa. Nunca deje la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado.
- Mantenga siempre el dispositivo y la batería lejos de fuentes de calor.

Si el lector sólo funciona cuando está conectado a la fuente de alimentación, contacte con su proveedor para cambiar la batería.

La autonomía de la batería depende de diversos factores tales como el uso, los ajustes del dispositivo y si tiene o no configurado el modo ***Ahorro de energía***, por lo que los resultados reales pueden variar. Para prolongar la duración de la batería en uso, puede seguir también las siguientes especificaciones:

- Configure el modo Ahorro de energía.
- Si va a pausar la lectura durante un corto periodo de tiempo, no apague el dispositivo ni salga del libro, porque durante el cierre y la apertura del libro es cuando más batería se consume.
- Si va a dejar la lectura por un plazo de tiempo prolongado, es conveniente que apague el dispositivo.

Nota: No intente reemplazar la batería usted mismo. Cualquier intento de abrir el dispositivo puede causar daños en éste o daños personales.

Insertar/extraer una tarjeta microSD

Para introducir la tarjeta microSD, insértela dentro de la ranura del lector hasta que quede en su lugar. Asegúrese de que la parte metálica de la tarjeta está bocabajo.

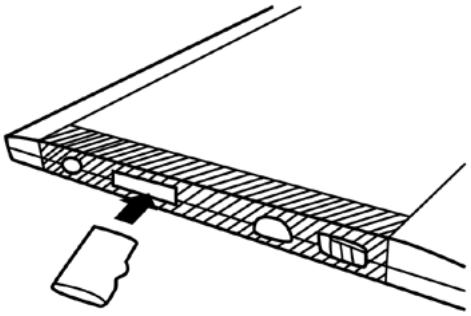

Para sacar la tarjeta del lector, presione ligeramente hasta que salga.

Nota: Las tarjetas compatibles son MicroSD y MicroSDHC

Transferir archivos desde una tarjeta microSD

Puede transferir archivos desde su dispositivo a una tarjeta MicroSD con el fin de guardar sus libros, imágenes, archivos de audio, etc. en otro dispositivo, o viceversa.

Para hacerlo, por favor, siga los siguientes pasos:

1. Inserte la tarjeta MicroSD en el lector tal como se indica en el apartado anterior.

2. Conecte el cable MicroUSB al dispositivo.

3. Enchufe el cable USB al ordenador. Pulse aceptar cuando aparezca el texto: ***¿Activar modo almacenamiento?. El dispositivo dejará de estar operativo temporalmente***. La tarjeta microSD será reconocida por el ordenador como ***Unidad de disco extraíble***.

4. Ya solo tiene que copiar los archivos que desee desde su ordenador a la unidad de disco extraíble o viceversa.

5. Una vez hecha la copia, desconecte de forma segura el cable USB/ microUSB del ordenador y del lector. Los documentos copiados se clasificarán de forma automática en los menús Audio/Imagen/Lista de libros/Gestor de ficheros.

Nota: Durante la transmisión de archivos verá en su pantalla el mensaje ***Sincronización en curso***. Su dispositivo está listo para realizar la transmisión, no es necesario que espere a que desaparezca el mensaje.

Importar archivos desde el ordenador

Puede transferir archivos desde su ordenador al dispositivo. Para ello, siga los siguientes pasos:

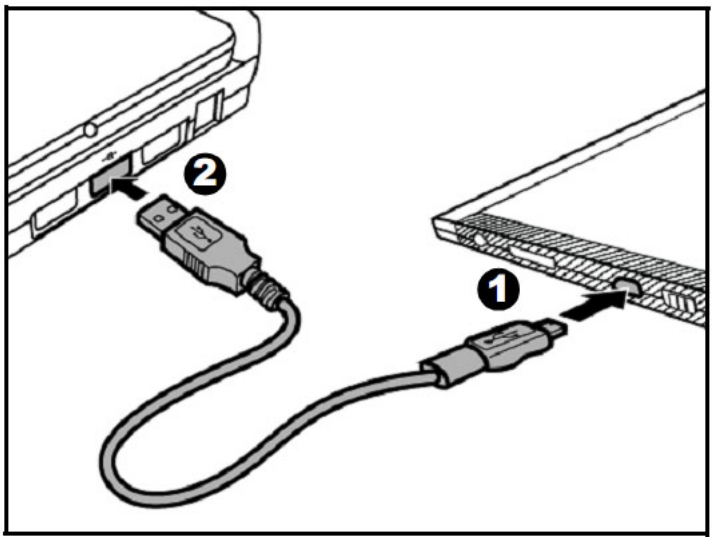

1. Enchufe el cable MicroUSB al puerto MicroUSB del lector.

2. Inserte el conector tipo USB en el puerto USB de su ordenador.

3. Pulse cuando aparezca el mensaje ***¿Activar modo almacenamiento?. El dispositivo dejará de estar operativo temporalmente.*** El ordenador reconocerá al lector como ***Unidad de disco extraíble***.

4. En el ordenador, seleccione los archivos que quiere transferir al lector y cópielos en la unidad de almacenamiento extraíble.

Aviso: No desenchufe el cable mientras los archivos se están copiando.

5. Quite de forma segura el cable USB/microUSB del ordenador/lector. Dependiendo del formato del archivo, este se guardará en los modos Lista de libros, Audio o Imagen.

6. Desconecte de forma segura el cable USB/microUSB del ordenador y del lector. Los documentos copiados se clasificarán de forma automática en los menús Audio/Imagen/Lista de libros/Gestor de ficheros.

Aviso: No quite la tarjeta microSD mientras desee utilizar estos archivos. Si quiere añadir notas o marcadores en los libros guardados en la tarjeta es imprescindible que los guarde en la memoria interna del lector.

Protector de pantalla (salvapantallas) y modo reposo

Salvapantallas

El salvapantallas se activa cuando el lector no se utiliza durante un tiempo. Para regresar a la página en la que se encontraba, simplemente toque sobre la pantalla.

Para establecer el tiempo de espera, vaya a ***Configuración*** >Pulse para acceder a la segunda página de configuraciones > Pulse ***Protector de pantalla***.

Salvapantallas personalizados

Puede utilizar sus propios salvapantallas en su bq Avant. Para ello debe copiar la imagen que desea utilizar en formato .jpg en la carpeta ***Screensaverimages*** de la memoria interna del lector. Si copia más de una imagen en esa carpeta, irán apareciendo de manera sucesiva como salvapantallas cada imagen que se encuentre en la carpeta de forma aleatoria, cuando el lector entre en suspensión.

Modo reposo

Su lector entrará en modo reposo si está durante 3 minutos con el salvapantallas. También puede ir directamente a este modo pulsando el botón de encendido y tocando después el icono que aparecerá en la pantalla.

Para deshabilitar el modo reposo, pulse nuevamente el botón de encendido.

CÓMO USAR SU LECTOR

Puede utilizar las teclas situadas en la parte interior de su dispositivo, o pulsando sobre los botones que aparecen en su pantalla táctil.

Uso de la pantalla táctil

Toque con sus dedos la superficie de la pantalla táctil para seleccionar un elemento o un menú. Si la acción no está disponible, aparecerá en la esquina superior derecha el icono de no disponible .

Orientación de la pantalla

Puede configurar la pantalla en vertical y horizontal. Para cambiar la orientación, pulse sobre ***Configuración>Orientación.***

Pasar página

En el modo ***Lectura*** o ***Imagen***, coloque su dedo en la parte derecha o inferior de la pantalla y desplácelo hacia la izquierda o hacia arriba para pasar página o cambiar de imagen. Para regresar a la página o imagen anterior realice el movimiento contrario.

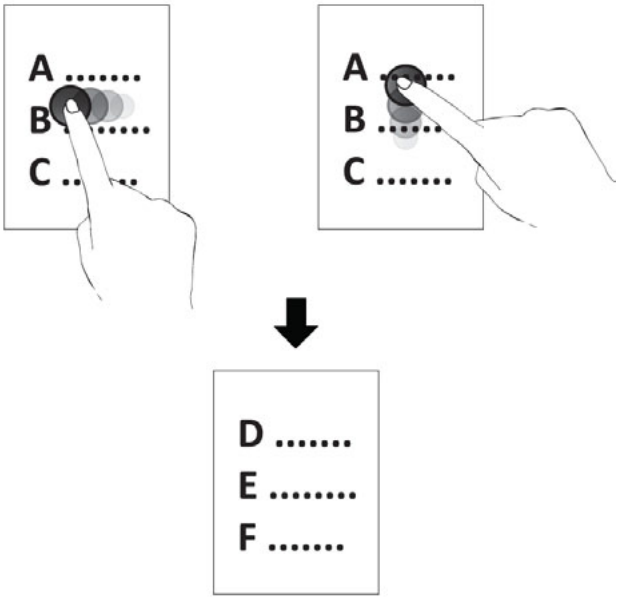

Nota: La forma de desplazamiento vertical no está disponible en el modo Imagen.

Uso del teclado

Pulse sobre los caracteres del teclado en la pantalla para escribir el texto deseado.

MENÚ PRINCIPAL

Una vez encendido el lector, aparecerá el ***Menú Principal***.

Nota: Para entrar en un menú determinado pulse sobre su icono. Para regresar al ***Menú Principal***, pulse el botón volver o la tecla ***Atrás***.

Mi biblioteca

Formatos compatibles: .txt, .epub, .html, .pdf, .fb2, .rtf, .zip., .chm y .djvu.

Añada marcadores o notas mientras lee.

Busque palabras que desconozca en los diversos diccionarios que incorpora su bq Avant.

Tienda

Acceda a Internet y descargue archivos compatibles con su bq mediante conexión Wi-Fi.

Marcador

Acceda de forma rápida a los marcadores que tiene en sus libros.

Navegador

Acceda a Internet con su bq Avant mediante conexión Wi-Fi para visitar páginas web.

Configuración

Establezca la conexión Wi-Fi, regule el tiempo del salvapantallas o modifique otras características como lenguaje, fecha/hora, etc.

Más

Acceda a la siguiente pantalla del Menú Principal.

Audio

Escuche música, audiolibros, voces, etc. en formato mp3.

Imagen

Varios formatos soportados: .jpg, .png, .bmp.

Juegos

Acceda a los juegos preinstalados: Ajedrez, Sudoku y Slither Link.

RSS Reader

Suscríbase y reciba directamente en su bq información actualizada desde sus páginas web favoritas.

Gestor de ficheros

Gestione los archivos almacenados en la memoria interna, en la tarjeta microSD o los que descargue de Internet.

Volver

Regrese a la pantalla inicial del Menú Principal.

MI BIBLIOTECA

Una vez encendido el lector, aparecerá el Menú Principal.

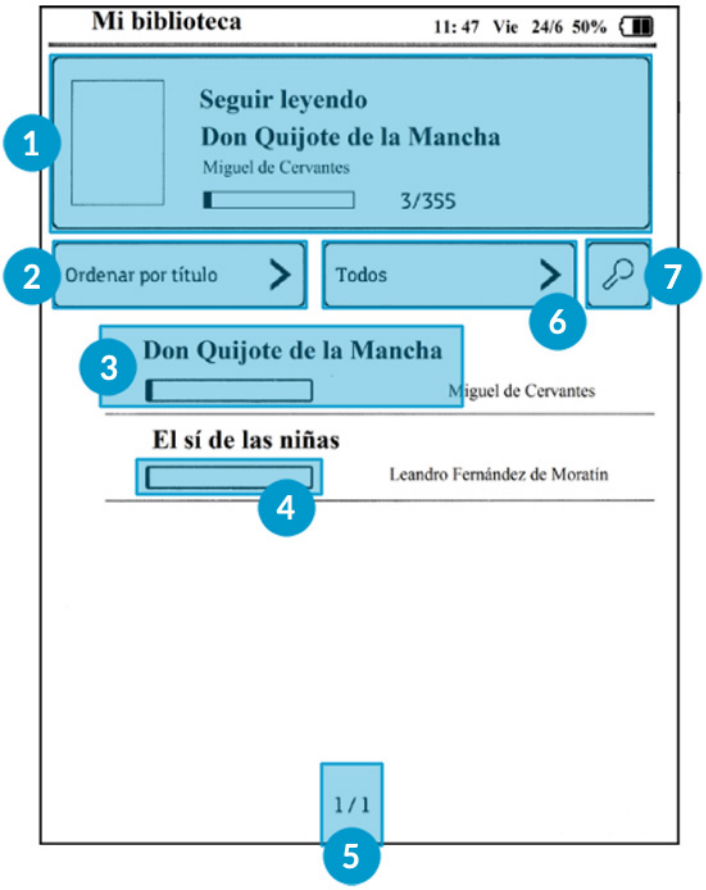

1. El último libro leído. Aparece sólo cuando se ha comenzado la lectura de un libro y no se ha finalizado. Pulse sobre él para continuar su lectura.

2. Criterios para ordenar la lista de libros.

3. Nombre del libro, autor y lugar de almacenamiento (SD o memoria interna).

4. Barra de estado de la lectura.

5. Página actual / Páginas totales.

6. Acceso a los libros.

7. Buscar en la biblioteca.

Cómo leer un libro digital

Para leer un libro, acceda a ***Mi biblioteca***, y a continuación pulse sobre el título del documento. El libro se abrirá por la primera página, o en la página en la que dejó su última lectura en caso de haber abierto el libro anteriormente.

Para pasar página, pulse o utilice sus dedos directamente en la pantalla. Si quiere ir a un página concreta, con el libro abierto pulse ***Menú>Ir a página*** o presione directamente sobre el número de página que aparece en la parte inferior de la pantalla e introduzca el número al que desea ir.

Cuando termine de leer el libro, pulse la tecla ***Atrás*** para abandonar la lectura. Su lector recordará la última página de lectura.

Menú Lectura

Durante la lectura podrá encontrar opciones adicionales en el ***Menú Lectura***. Para acceder a él, pulse la tecla de ***Menú*** mientras lee un libro.

Buscar

Mientras lee un libro, pulse el icono para abrir el buscador, escriba la palabra que desea buscar y confirme.

Los resultados aparecerán en una lista con el número de página y un fragmento del texto en el que se encuentra el término. Presione las flechas **</>** para moverse por la lista.

Para leer el contenido completo de la página que contiene la palabra, pulse en el fragmento de texto o en el número de página.

Ir a marcadores

Para ver los marcadores y las notas añadidas en el libro, presione en el icono.

Ir a página

Para ir a una página concreta, pulse sobre el icono e introduzca el número de página a la que desea ir. Pulse para confirmar e ir a la página seleccionada.

Los resultados aparecerán en una lista con el número de página y un fragmento del texto en el que se encuentra el término. Presione las flechas para moverse por la lista.

Para leer el contenido completo de la página que contiene la palabra, pulse en el fragmento de texto o en el número de página.

Añadir marcador

Para añadir un marcador a un libro pulse sobre el icono. En la página aparecerá el icono , en la esquina superior izquierda.

Añadir nota

Si desea añadir una nota en la página que está leyendo, pulse en el icono, escriba el contenido de la nota mediante el teclado virtual y pulse para confirmar. En la página aparecerá el icono .

Para borrar una nota, vaya a la página que tiene la nota que desea borrar o modificar y pulse sobre ella para editarla.

Diccionario

Su bq Avant incorpora varios diccionarios. Para buscar una palabra en un diccionario, pulse sobre la palabra dos veces mientras lee un libro.

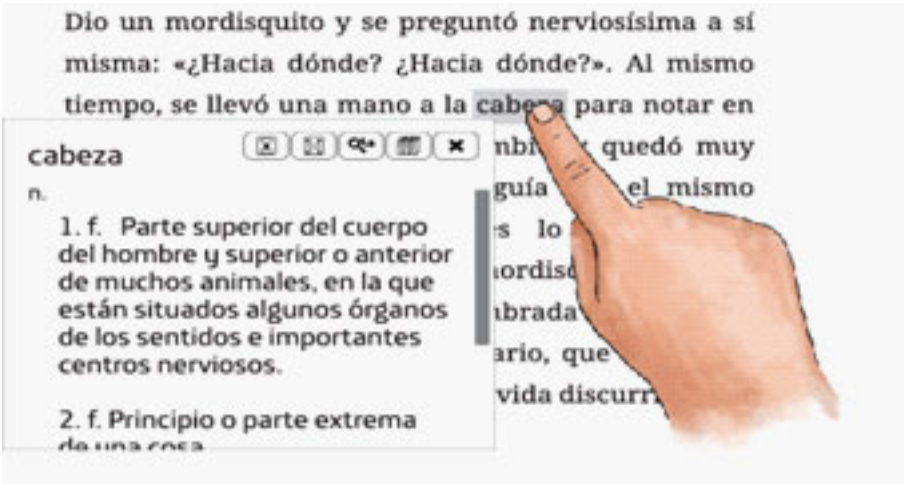
Dio un mordisquito y se preguntó nerviosísima a sí misma: «¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde?». Al mismo tiempo, se llevó una mano a la cabeza para notar en
cabeza
n.
1. f. Parte superior del cuerpo del hombre y superior o anterior de muchos animales, en la que están situados algunos órganos de los sentidos e importantes centros nerviosos.
2. f. Principio o parte extrema

También puede hacerlo pulsando en el icono diccionario para mostrar la pantalla de búsqueda.

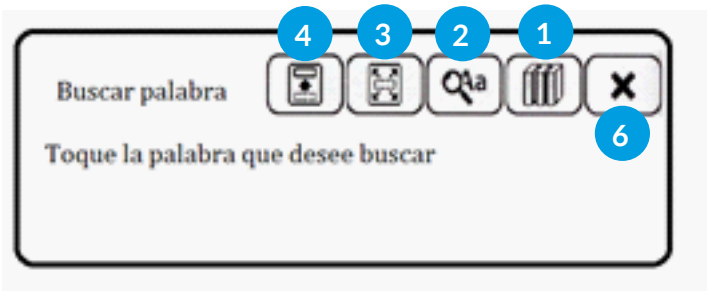

1. Seleccione el ***diccionario*** en el que desea buscar la palabra pulsando en el icono .

2. Pulse sobre la palabra que quiere buscar o introdúzcala con el teclado.

3. Para cambiar el menú del diccionario a pantalla completa, pulse el icono.

4. Para desplazar el Menú del diccionario a la parte superior o inferior de la pantalla, pulse el icono .

5. Para buscar más palabras repita el paso 2.

6. Una vez haya terminado, pulse.

Tipo de letra

Esta opción le permite modificar el tipo de fuente en el libro que esté leyendo. Si desea restaurar los valores por defecto, pulse sobre ***Restaurar.***

Pantalla completa

Esta opción adapta el libro electrónico que esté leyendo para que el texto ocupe toda la pantalla del lector, permitiendo una lectura más cómoda. Cuando un libro esté en pantalla completa la hora, fecha, el símbolo de la carga de la batería y el título del documento no estarán visibles.

Para abandonar este modo de pantalla, pulse de nuevo en el botón Menú y a continuación, pulse sobre ***Ajustar pantalla***.

Zoom

Para activar el zoom, pulse sobre su icono y escoja el aumento que desea aplicar a la página: 100%, 125%, 150%, 175% 200% ó 225%.

Debe tener en cuenta que según el modo de lectura escogido, el zoom actuará de forma diferente:

Ajustar a página: Al hacer zoom en este modo de lectura, parte del texto o de la imagen quedará oculta en los márgenes de la pantalla. Para poder visualizarlo debe desplazarse con las flechas tal como se indica anteriormente.

Lectura continua: El texto/imagen se ajustará a la pantalla en vertical, pero no en horizontal.

Reflow: En este modo, al hacer zoom, el texto siempre quedará ajustado dentro de la pantalla.

Modo lectura

Su dispositivo le permite seleccionar diferentes modos de lectura según sus necesidades:

: Ajustar a página (una página a la vez).

: Lectura continua (páginas continuas).

: Reflow (separarlas imágenes del texto).

Tipo de letra

Escoja el tamaño de fuente que desee aplicar al texto: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Índice

Muestra el índice del libro, si existe.

Orientación

Modifica la orientación de la pantalla: vertical u horizontal.

Ahorro de energía

La función Ahorro de energía le permite prolongar la duración de la batería. Esta función le ofrece tres opciones:

Off - La opción de Ahorro de energía permanece desactivada.

Normal - Se desactivará el acelerómetro y el rendimiento del dispositivo estará optimizado para un ahorro de energía medio.

Optimizada - Se desactivará el acelerómetro y el rendimiento del dispositivo estará optimizado para un ahorro de energía máximo.

Pasar página

El dispositivo está configurado por defecto para avanzar página de derecha a izquierda o de abajo a arriba. Si desea que las páginas avancen mediante el movimiento contrario, seleccione la opción ***De izquierda a derecha.***

Volumen

Ajuste el volumen de reproducción de audio mientras lee un libro.

Información sobre el libro

Muestra la información básica del libro: nombre del archivo, autor y fecha de descarga.

Otros ajustes

Mientras lee un libro, también puede:

Activar el zoom

Mientras lee un libro, pulse en el icono para hacer zoom en la página en la que está. Pulse en el zoom + o -, las veces necesarias hasta ajustar el nivel de zoom que desee.

Activar Pantalla completa

Muestra el texto en pantalla completa, ocultando los iconos de zoom y la barra superior. Para volver al modo normal, pulse el botón Atrás.

Zoom mínimo

Muestra el texto con el mínimo nivel de zoom.

Marcadores

La lista de Marcadores contiene todos los marcadores y notas que ha añadido en los libros de su biblioteca.

Nota: Sólo los libros que tengan algún marcador o nota aparecerán en esta lista.

Para ver los marcadores o notas que hay en un libro, pulse sobre su icono. A continuación presione sobre **Mostrar todos** para seleccionar el criterio para mostrar los marcadores y notas:

Mostrar marcadores

- Mostrar notas
- Mostrar todos

INTERNET

Para acceder al modo Internet y descargar documentos de la red, pulse sobre el icono .

Recuerde que antes de acceder a Internet, tiene que configurar las opciones Wi-Fi de su dispositivo.

Cómo conectarse a una red Wi-Fi

Siga los siguientes pasos para conectarse a una red Wi-Fi:

1. Presione para entrar en el modo Configuración.

2. Pulse ***Configuración Wi-Fi*** para acceder a las opciones de configuración de la red Wi-Fi.

3. Tras pulsar, el dispositivo buscará las redes Wi-Fi disponibles. Una vez finalizada la búsqueda, aparecerá una lista con el nombre de la red (SSID) y la seguridad de dicha red.

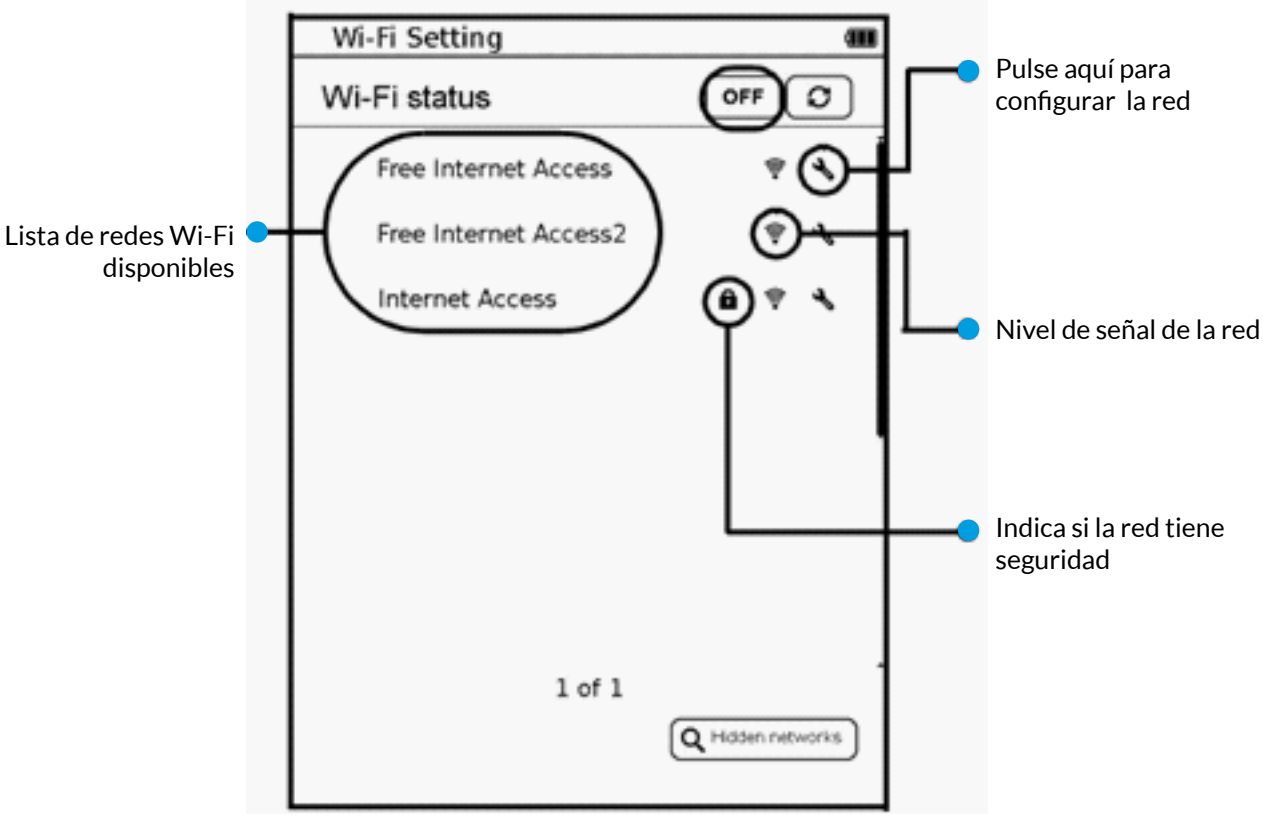

Siga los siguientes pasos para conectarse a una red Wi-Fi:

a. Si la red a la que quiere conectarse aparece en la lista, salte al paso 4.

b. Si la red a la que quiere conectarse no está en la lista, pulse en **Redes ocultas**.

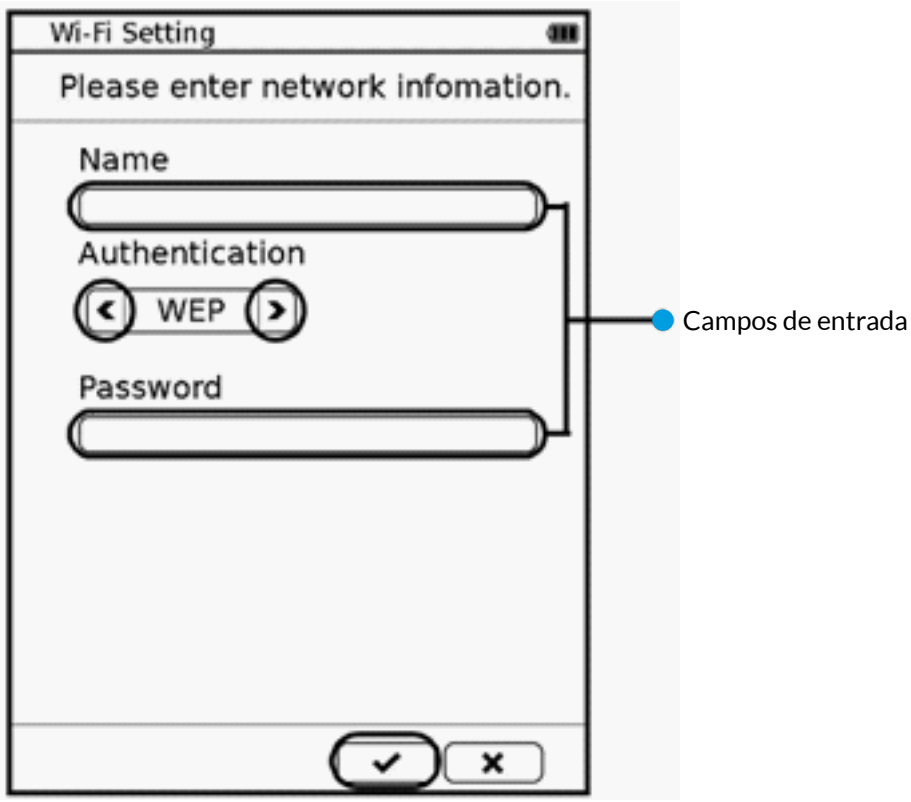

Pulse sobre las flechas **</>** para seleccionar el tipo de seguridad de la red buscada. Introduzca el nombre y la contraseña mediante el teclado en los campos de entrada. Seguidamente confirme. Si la red aparece, ésta se añadirá en la lista de redes Wi-Fi.

4. Si la red buscada no es segura:

a. Pulse sobre la red deseada y el lector se conectará automáticamente.

b. Presione en el icono de herramientas. El nombre y la información de configuración de la red aparecerá en pantalla. Configure la red de la siguiente forma: **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol): El dispositivo obtendrá automáticamente la dirección IP del servidor DHCP.

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): El dispositivo obtendrá automáticamente la dirección IP del servidor DHCP.

- IP estática: Debe asignar la dirección IP, la máscara de red, la dirección IP del router y una dirección DNS. Una vez hecho, pulse para confirmar.

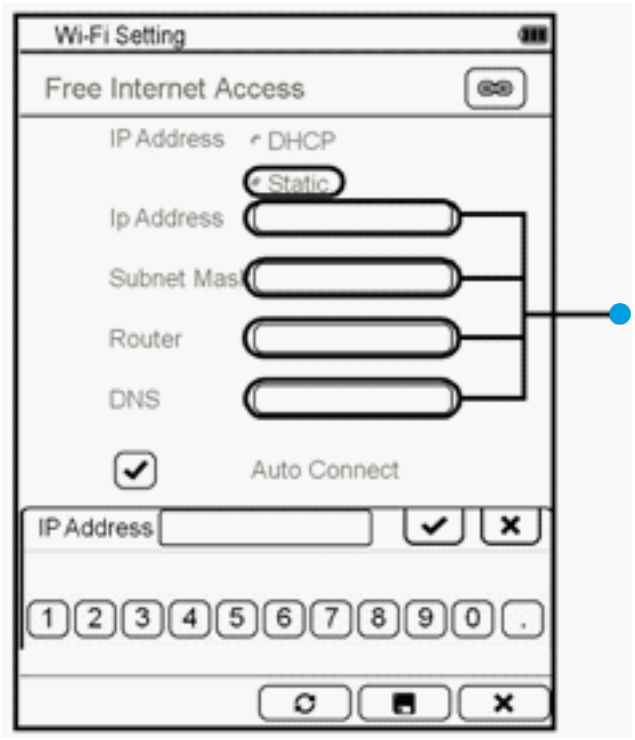

5. Si la red deseada es segura, el dispositivo solicitará una contraseña al intentar la conexión. Use el teclado para introducir la contraseña y pulse para confirmar los datos y conectarse a la red.

6. Una vez conectado a Internet, aparecerá el icono ✓ al lado de la red seleccionada. También aparecerá el icono en la parte superior derecha de la pantalla indicando la intensidad de la señal. Ya puede acceder a internet.

Cómo acceder a una página web

Al entrar en el modo ***Internet***, el dispositivo se conectará a la página web definida por defecto. Para acceder a una página web, siga los siguientes pasos:

1. Pulse sobre el cuadro de texto para introducir una URL.

2. Use el teclado para escribir la URL. Una vez hecho, presione para confirmar.

3. Pasados unos segundos, aparecerá la página web deseada.

Navegar por una página web

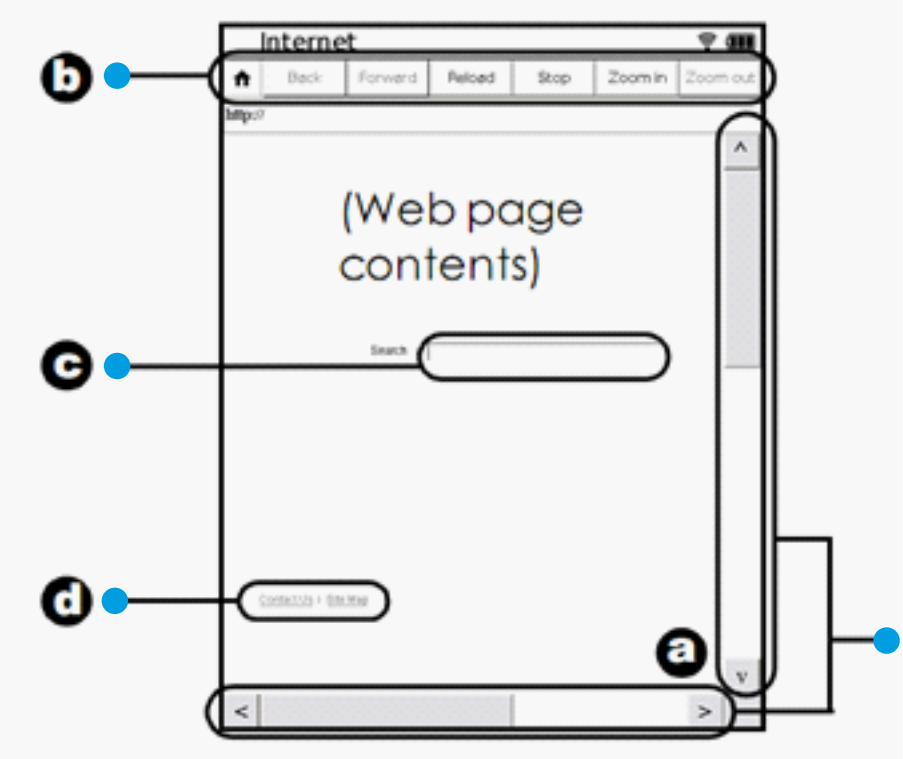

a. Para ver el contenido completo de la página web, use el scroll situado en los laterales.

b. Para desplazarse por las páginas, utilice las flechas **</>** que verá en la barra de herramientas.

c. Para parar la carga pulse sobre el icono ***Stop*** , y para recargar la página actual pulse sobre el icono de ***Recarga*** .

Para hacer zoom o quitarlo, pulse sobre los símbolos lupa + o -. Para ir a la página de inicio, pulse sobre el icono ***Casa***.

c. Para introducir texto mientras navega por una página web, por ejemplo, una palabra en un buscador, pulse el cuadro de texto y use el teclado.

d. Para navegar por hiperenlaces, pulse directamente el enlace, el cual estará subrayado.

Descargar un archivo

Para guardar o descargar un archivo desde una página web, pulse ***Guardar, Descargar*** o un botón, o enlace, similar. El archivo se guardará en la memoria interna de su bq.

Nota: El dispositivo sólo puede descargar de Internet archivos compatibles. Para conocer los archivos compatibles vaya al ANEXO A: Especificaciones técnicas.

CONFIGURACIÓN

El modo ***Configuración*** permite establecer las características del dispositivo: orientación, configuración WI-Fi, idiomas, diccionario, fecha y hora, zona horaria, configuración avanzada, información del dispositivo, ahorro de energía, protector de pantalla, activación del dispositivo, internet, cambiar dirección de la página y fuentes.

Orientación

Aquí podrá establecer la orientación de la pantalla en Vertical u Horizontal.

Configuración Wi-Fi

Esta opción le permite activar la conexión Wi-Fi. Para más información sobre la conectividad Wi-Fi, vaya al apartado: INTERNET

Idioma

Seleccione el idioma de la interfaz de su dispositivo. Puede elegir entre inglés, catalán, vasco, gallego, francés, alemán, italiano, portugués y español.

Diccionario

Su bq Avant lleva incorporados los siguientes diccionarios: Inglés definición Oxford©, Inglés-Español Semantix©, Español-Inglés Semantix©, Español definición Vox©.

Fecha y hora actuales

Con esta opción puede ajustar la hora y la fecha. Este paso es importante porque todos los archivos que descargue se guardarán con la fecha y hora del dispositivo.

Para ajustar la fecha siga los siguientes pasos:

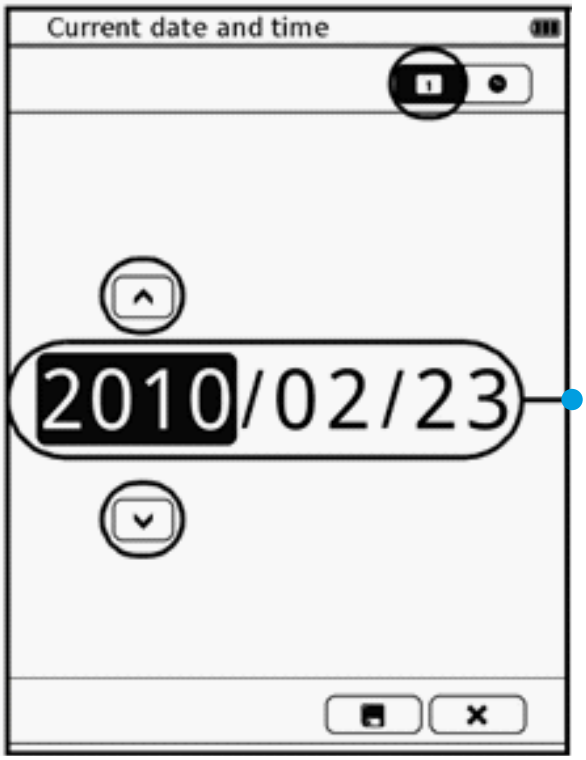

1. Pulse [1].
2. Seleccione año/mes/día para elegir el periodo.
3. Ajuste las cifras.
4. Pulse para guardar los cambios o cancele.

Para ajustar la hora siga los siguientes pasos:

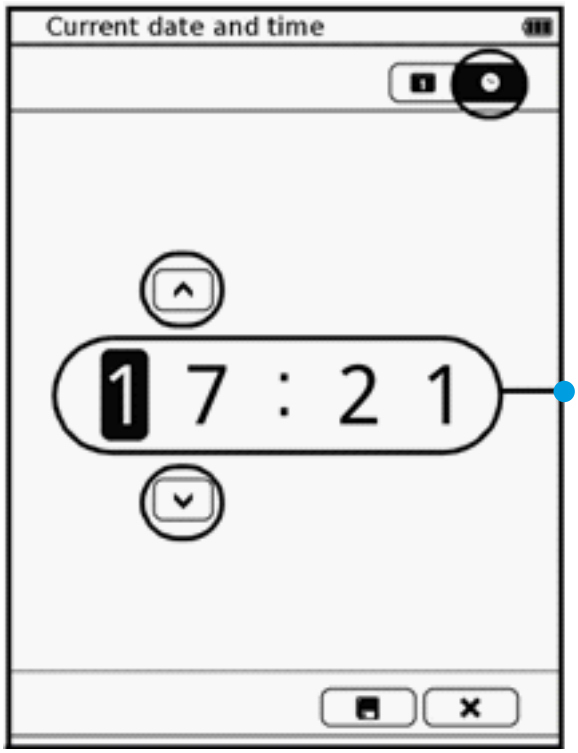

1. Pulse [clock].
2. Seleccione hora/minuto para elegir el tiempo.
3. Ajuste las cifras.
4. Pulse para guardar los cambios o cancele.

Zona horaria

Para elegir la franja horaria en la que se encuentra, escoja primero el continente y a continuación la ciudad a la que desea adaptar la franja horaria. Para desplazarse entre las diversas ciudades, utilice las teclas con flechas **</>**.

Restaurar valores predeterminados

Esta opción permite restaurar los valores del dispositivo a la configuración por defecto de la versión de firmware que tenga instalada en ese momento.

Restaurar valores predeterminados y borrar datos

Seleccione esta opción si desea restaurar los valores del dispositivo a la configuración por defecto de la versión de firmware que tenga instalada en ese momento y, además, borrar todos los archivos e información que haya guardado en su dispositivo.

Información del dispositivo

A través de esta función puede acceder a la información básica de su bq, como su ID, dirección MAC, memoria interna y externa, versión de u-boot y de kernel, etc.

Ahorro de energía

La función Ahorro de energía le permite prolongar la duración de la batería.

Protector de pantalla

El salvapantallas se activa cuando su bq no se utiliza durante un tiempo. En esta opción podrá regular el tiempo de espera antes de que aparezca el salvapantallas (5, 10 ó 30 minutos) o desactivarlo.

Autorizar dispositivo

Para poder autorizar su dispositivo, primero debe estar conectado a Internet. Si su bq no está conectado, cuando entre en esta opción le aparecerá el siguiente mensaje: ***Wi-Fi desactivada. Presione ON para activar Wi-Fi***.

Presione ON. Para saber cómo conectarse a una red consulte el apartado: INTERNET.

Una vez su dispositivo esté conectado a alguna red puede optar por identificarse, si ya tiene un ID de Adobe, o crear una cuenta nueva. Aunque es posible crear una cuenta desde el dispositivo, por comodidad le aconsejamos crearla a través de su ordenador. Para crear una cuenta en Adobe Digital Editions siga las siguientes indicaciones:

1. Vaya a la web: www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm

2. Seleccione Creación de una cuenta de Adobe.

3. Rellene los campos con sus datos y pulse Continuar.

Página de inicio /
Iniciar sesión
¿No conoce Adobe?
Creación de una cuenta de Adobe
Es gratis y la descarga sólo lleva un momento
Obtenga acceso completo a:
Descargas de prueba gratuitas
Cientos de ampliaciones de productos gratuitas
Zonas comunitarias
Informes y descargas exclusivas para los miembros
Seminarios a medida
Gestión de sus actividades en Adobe Worldwide Store
Inicio de sesión de antiguos miembros
ID de Adobe
(Normalmente, su dirección de correo)
¿Ha olvidado su ID de Adobe?
Contraseña
¿Ha olvidado su contraseña?
Recordármela
Iniciar sesión
¿Necesita ayuda para iniciar sesión?

Si ha rellenado todo de forma correcta aparecerá la siguiente pantalla:

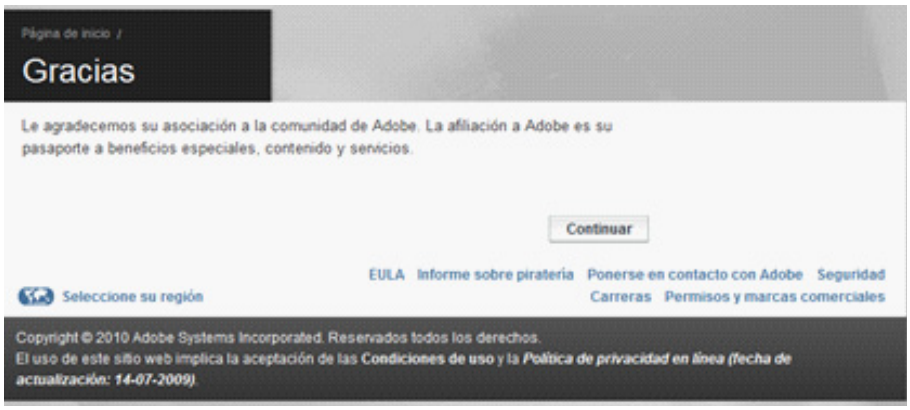
Página de inicio /
Gracias
Le agradecemos su asociación a la comunidad de Adobe. La afiliación a Adobe es su pasaporte a beneficios especiales, contenido y servicios.
Continuar
EULA
Informe sobre piratería
Ponerse en contacto con Adobe
Seguridad
Seleccione su región
Carreras
Permisos y marcas comerciales
Copyright © 2010 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos.
El uso de este sitio web implica la aceptación de las Condiciones de uso y la Política de privacidad en línea (fecha de actualización: 14-07-2009)

Si ya tiene una cuenta de Adobe y desea adquirir un libro siga los siguientes pasos:

1. Introduzca su ID y contraseña y pulse sobre ***Autorizar dispositivo***.

2. A continuación, vaya a su tienda on-line favorita y compre su libro. Al finalizar la compra, automáticamente comenzará la descarga del libro en su lector bq. Aparecerá el siguiente mensaje: ***Tu libro está descargándose. Cuando la descarga termine, estará disponible en la lista de libros.***

3. Cuando la descarga termine, se mostrará en pantalla el mensaje: ***Tu libro ya está disponible en la lista de libros.***

4. Confirme y vaya a la lista de libros para comenzar la lectura.

Navegador

El dispositivo le permite navegar a través de un proxy. Para configurar la conexión, introduzca los datos del proxy al que desea conectarse y pulse sobre el icono de ***Guardar***.

Pasar página

El dispositivo está configurado por defecto para avanzar página de derecha a izquierda o de abajo a arriba.

Si desea avanzar página con el movimiento contrario, seleccione la opción ***De izquierda a derecha.***

Fuentes

En esta opción puede modificar la fuente de los caracteres de los documentos que contiene su bq, del sistema operativo de su bq, o de ambos. Si una vez modificada la fuente desea restaurar la fuente configurada por defecto, pulse sobre ***Restaurar.***

AUDIO

Pulse para entrar en el modo ***Audio***. Aquí aparecerán todos los archivos de audio almacenados en la memoria interna del lector y en la tarjeta microSD.

Puede ordenar sus archivos de audio por nombre o por fecha.

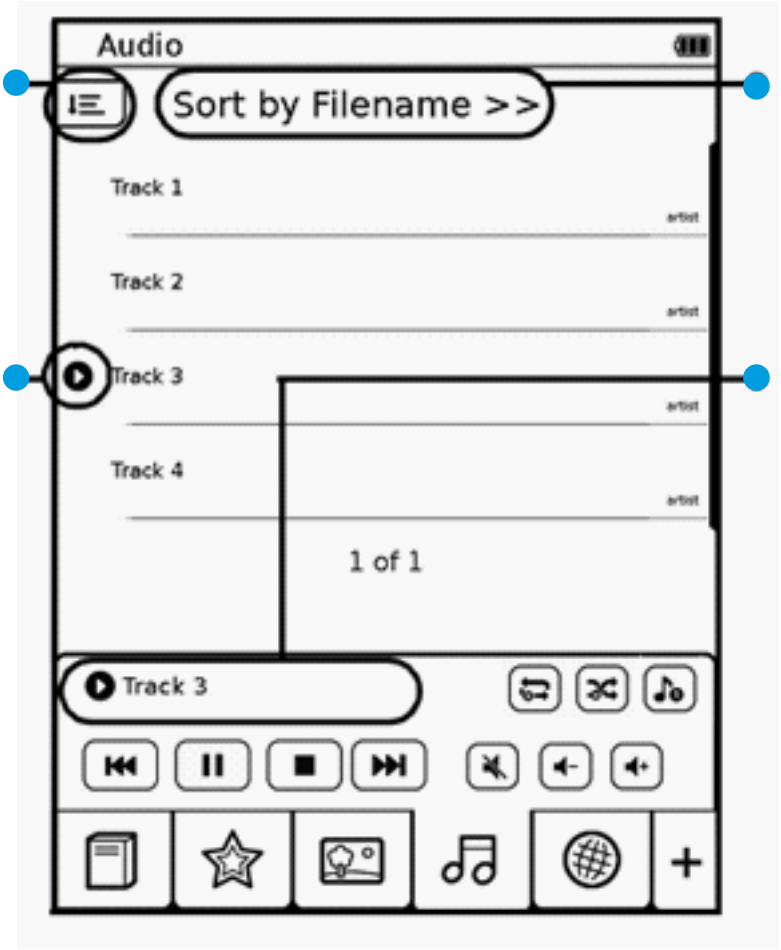
Criterios de ordenación
Aparece al lado del archivo de audio que se está escuchando
Audio
Sort by Filename >>
Track 1
Track 2
Track 3
Track 4
1 of 1
Track 3
Criterio actual de clasificación
Pulse sobre el nombre del archivo para consultar la información sobre éste. Es posible que ciertos textos no se muestren de forma correcta

Para reproducir un archivo, presione sobre las flechas </> para moverse a través de las páginas y pulse sobre la canción deseada. Para detener la reproducción, pulse nuevamente sobre el archivo.

Panel de control

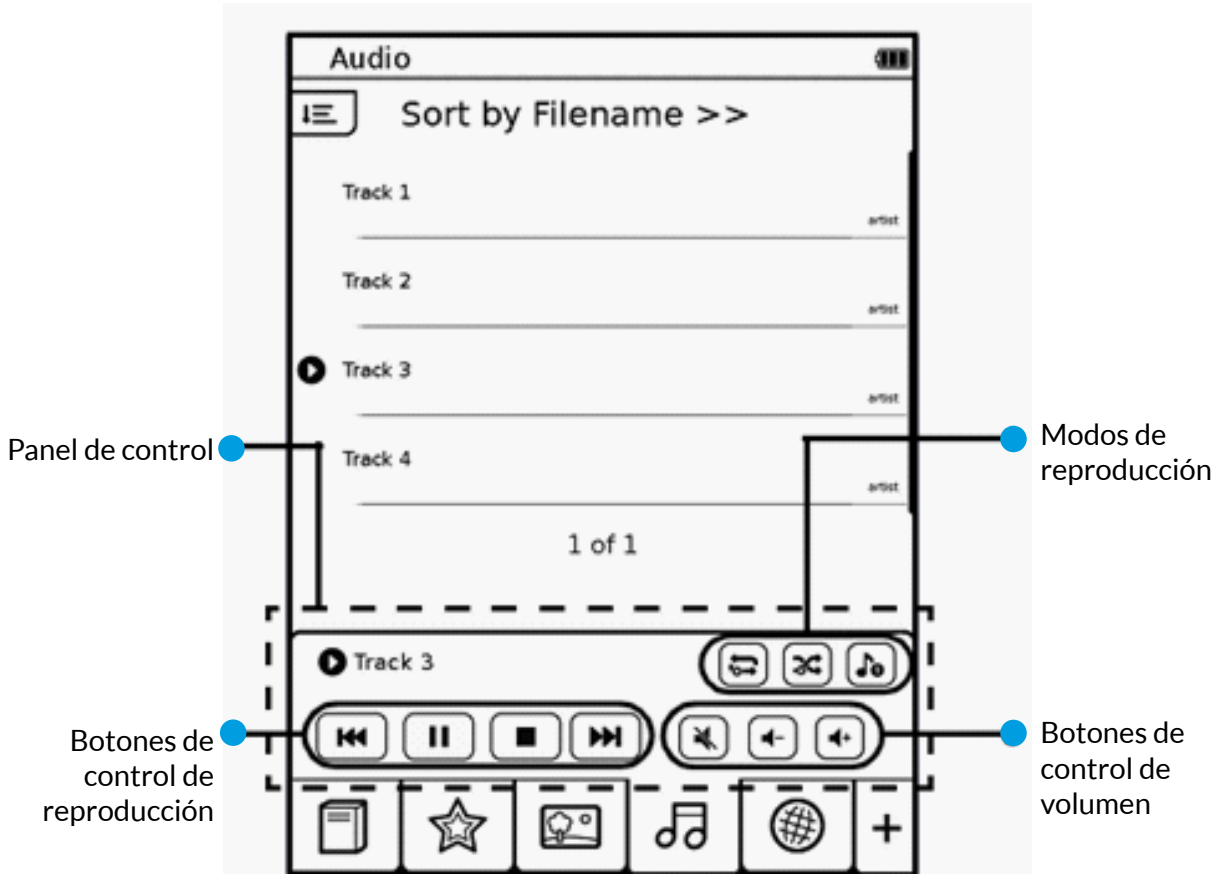

Botones de control de reproducción

- Pulse ⏮/⏭ para seleccionar el archivo deseado y Play para comenzar su reproducción.
- Durante la reproducción, presione ⏸/■ para pausar/detener la reproducción.

Opciones de reproducción

- Pulse varias veces 🔁/🔁/🔁 para seleccionar el modo de reproducción deseado: escuchar sólo una vez, escuchar la misma canción repetidamente o escuchar todas las canciones repetidamente.
- Pulse 🔀/🔀 varias veces para activar o desactivar el modo aleatorio.

• Pulse varias veces para escuchar una canción una vez o para escuchar todas las canciones una sola vez.

Control de volumen

• Pulse para bajar/subir el volumen.

• Pulse para quitar el sonido. Vuelva a presionar para reanudar el sonido.

IMAGEN

Pulse para entrar en el modo ***Imagen.*** Aquí aparecerán las imágenes almacenadas en la memoria interna del lector y en la tarjeta microSD. Puede ordenar sus fotografías según el criterio que prefiera (nombre o fecha).

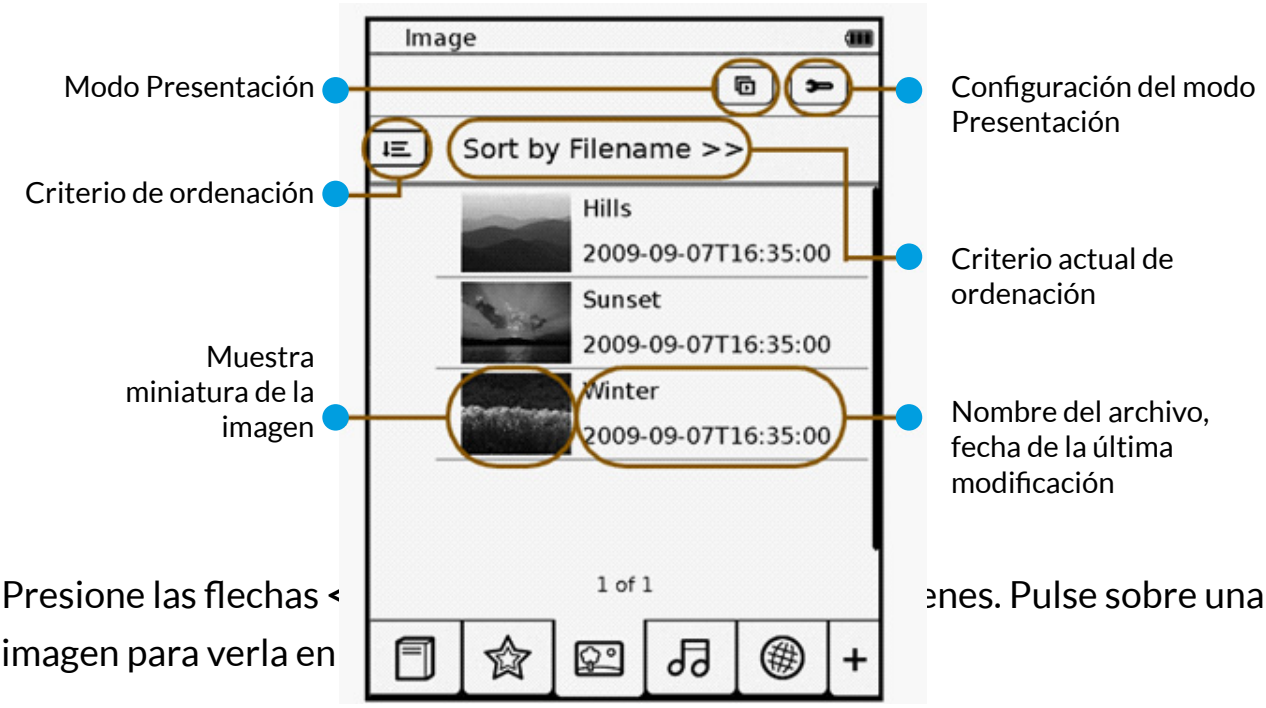

Presione las flechas < > enes. Pulse sobre una imagen para verla en

Configurar las opciones de presentación

Para configurar las opciones de presentación siga los siguientes pasos:

1. En la lista de imágenes, pulse en el icono ***Herramienta*** para acceder a la configuración.

2. Presione las flechas **</>** para establecer el intervalo de tiempo de la presentación.

3. Pulse en la Configuración del ***modo Presentación*** para:

a. Repetir presentación
b. Música de fondo.

4. Pulse ***Música*** y seleccione el archivo de audio que quiere usar como música de fondo.

5. Presione ***Atrás*** para volver a la lista de imágenes.

Presentación de imágenes

En el modo ***Imagen***, pulse para comenzar la presentación de diapositivas. Para configurar una presentación de forma individual, siga los siguientes pasos:

1. Presione cualquier parte de la pantalla para pausar la presentación y mostrar la barra de herramientas.

2. Escoja el intervalo de tiempo que desee entre diapositiva y diapositiva.
3. Una vez establecido este tiempo, pulse ***Play*** para comenzar la presentación.

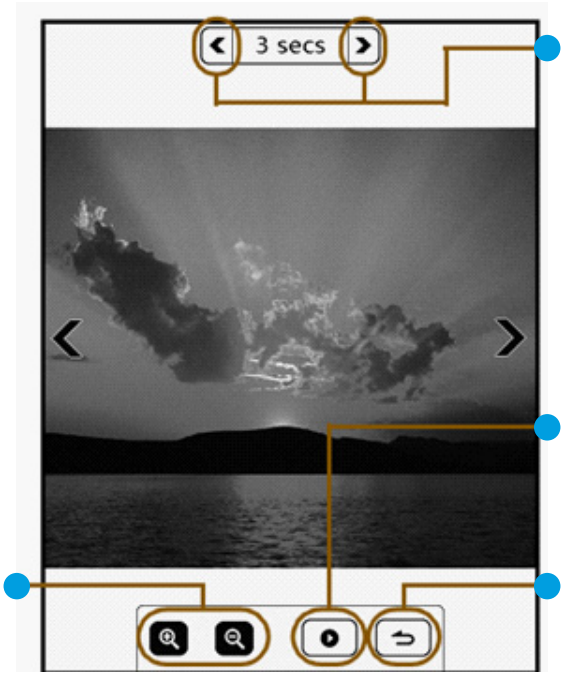
3 secs
Ajusta el intervalo entre diapositivas
Comienza la poresentación desde la imagen actual
Hace zoom o quita zoom en la imagen actual
Regresa al modo de presentación individual

Zoom

Para acercar o alejar una imagen, mientras ve una imagen, presione el botón Menú para acceder al submenú. Presione sobre el icono Lupa y pulse las flechas </> para mover la imagen.

JUEGOS

Ajedrez

El ajedrez se juega entre dos adversarios que mueven alternativamente sus piezas sobre un tablero cuadrado de 8x8.

El objetivo de cada jugador es llevar al rey del adversario a la situación de "mate", es decir, que el adversario no disponga de ninguna jugada que evite que su rey sea capturado en la siguiente jugada.

Al comenzar la partida, las 16 piezas de las que dispone cada jugador se colocarán en el tablero de manera que la casilla de la esquina derecha más cercana a cada jugador sea blanca. El jugador con piezas blancas comienza la partida.

Sudoku

El objetivo de este juego es completar una cuadrícula de 9x9 celdas dividida en sub-cuadrículas de 3x3. Los números del 1 al 9 no pueden repetirse en una columna, fila o cuadrado de 3x3.

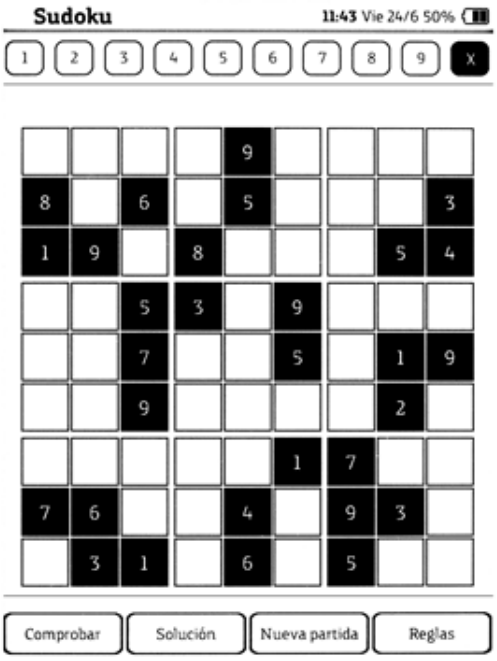

Slither Link

En este juego debe unir los puntos con líneas verticales u horizontales para dibujar un único bucle cerrado que pase al lado de todos los números de la cuadricula, excepto los ceros. Esta línea cerrada no se puede cruzar, cortar ni bifurcar. La línea debe “tocar” o rodear cada casilla por tantos lados como indique el número que hay en su interior.

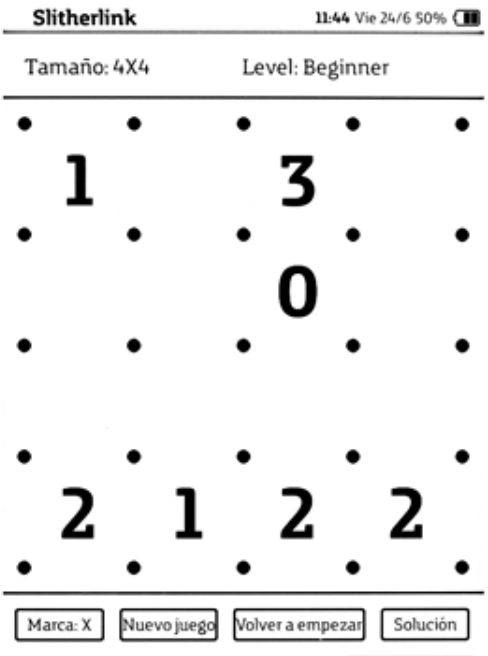

RSS READER

El lector ***RSS*** le permite suscribirse a sus páginas web favoritas para recibir en su bq la información actualizada.

Nota: Recuerde que necesita estar conectado a una red Wi-Fi para poder activar el sistema ***RSS reader.***

Al acceder al modo RSS Reader, pulse en ***Introducir feed*** e introduzca la página web a la que desea suscribirse con el teclado virtual que aparecerá en pantalla.

Lector RSS
11/04/2011 13:22 95%
Enter Feed:
submit
Enter Feed:
http://
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
A/a z x c v b n m / :
123 @ . , return ñáü

Menú

Para abrir el menú de ***RSS Reader*** pulse el botón Menú. Aparecerá la siguiente ventana:

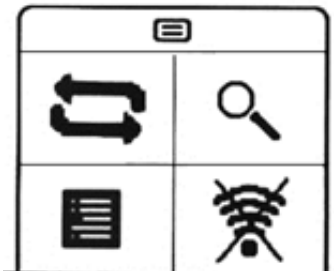

Frecuencia de actualización

Esta opción le permite elegir con qué frecuencia desea recibir las actualizaciones de las páginas a las que está suscrito. Puede elegir entre 30 minutos, 1 hora ó 6 horas. Cuando haya escogido la frecuencia, pulse en para confirmar.

Buscar por palabra

Con esta función puede buscar términos clave que le interesen especialmente entre las actualizaciones que haya recibido. Para hacerlo, introduzca el término con el teclado virtual y pulse en para confirmar.

Frecuencia de borrado

Esta opción le permite escoger la frecuencia con la que se eliminarán las actualizaciones recibidas en su Movistar ebook bq: cada día, cada siete días y cada 14 días.

WiFi

Pulsando sobre este icono puede activar o desactivar la conexión Wi-Fi. Si el icono aparece tachado, pulse para desconectar la RSS. Si aparece sin tachar, debe pulsar para conectarla.

GESTOR DE FICHEROS

El ***Gestor de ficheros*** le permite borrar, renombrar y/o copiar archivos almacenados en la memoria interna del lector y en la tarjeta microSD.

Para entrar en el ***Gestor de ficheros*** pulse en el icono , que encontrará en el ***Menú Principal.***

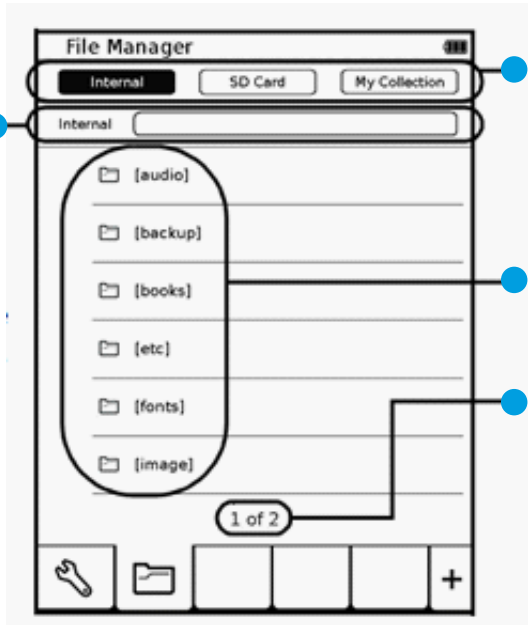

Nota: Podra visualizar los archivos que descargue de internet en la memoria interna, pero no podrá copiarlos al ordenador.

Copiar archivos

Si desea copiar archivos, siga los siguientes pasos:

1. Seleccione ***Tarjeta SD***.

2. Pulse la tecla ***Menú*** y después ***Copiar***.

3. Seleccione los archivos que desee copiar y pulse ***OK***. Los archivos seleccionados se copiarán a la memoria interna del lector.

Nota: La función ***Copiar*** solo está disponible para copiar archivos desde la tarjeta microSD a la memoria interna del dispositivo.

Borrar archivos

Para borrar archivos siga las siguientes indicaciones:

1. Escoja la ubicación del archivo que desea borrar: Interna / Tarjeta SD.

2. Presione la tecla ***Menú*** y después ***Eliminar***.

3. Desde la lista de archivos o dentro de una carpeta, seleccione uno o más archivos y luego pulse ***OK***.

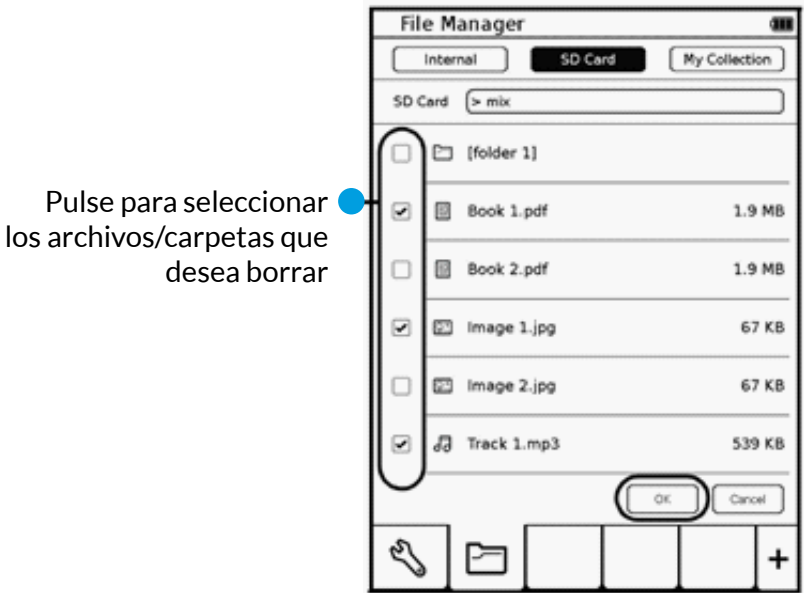

Renombrar archivos

Para renombrar archivos siga las siguientes instrucciones:

1. Seleccione la ubicación: Interna/Tarjeta SD.

2. Pulse la tecla ***Menú*** y a continuación ***Cambiar nombre***.

3. Seleccione el archivo que desea renombrar y pulse ***OK***.

4. Utilice el teclado para cambiar el nombre y confirme.

ANEXOS

ANEXO A: Especificaciones técnicas

Pantalla	6 pulgadas. Táctil capacitiva SiPix+AUO (600*800)
Procesador	Samsung S3C2416 ARM9 400 MHz
Dimensiones	168 x 124 x 8,5 mm.
Memoria	2 GB interna
Lector de tarjetas	microSD/SDHC
MicroUSB	microUSB 2.0
Batería	Li-ion 1530 mAh
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g
Peso Aprox.	193 g.
Niveles de gris	16 niveles de gris
Paso de página	1,1 s/página
Juegos	Ajedrez, Sudoku y Slither link
Formatos de lectura	.pdf, .epub, .html, .txt, .rtf, .fb2, .djvu, .chm
Formatos de imagen	.jpg, .bmp, .png
Diccionario	Definición Español, Definición Inglés y Traducción Inglés – Español e Inglés-Español.
Idiomas	Español, catalán, vasco, gallego, portugués, inglés, alemán y francés.

ANEXO B: Limpieza y Seguridad

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desconecte todos los cables de sistema y de alimentación. Asegúrese de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.

Use un paño suave, limpio y sin pelusa y no utilice ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.

Pantalla: Use un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utilice un paño con productos de limpieza suaves.

Carcasa: Para limpiar la carcasa use un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuague el paño con agua limpia, escúrralo bien y limpie la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

Seguridad

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica siga todas las instrucciones de seguridad:

- Nunca deje la carcasa abierta y apague el dispositivo antes de limpiarlo.
- No introduzca ningún objeto dentro de los cuatro bordes de la pantalla.
- No vierta líquido en o sobre el lector y límpielo con un trapo húmedo. Si el dispositivo se moja, no lo encienda ni intente repararlo usted mismo. Por favor, llame al servicio técnico para que lo revise por usted antes de encender de nuevo el lector.
- Utilice productos responsables con el medio ambiente y no los manipule en condiciones ambientales extremas.
- Tenga cuidado con posibles golpes (directos e indirectos) en el dispositivo ya que podrían causar daños irreparables en la pantalla y mal funcionamiento del producto.
- Mantenga el lector lejos de polvo, arena y suciedad.

ANEXO C: Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.)
(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos.)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) no deberán eliminarse junto a otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden depositarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

ANEXO D: Garantía

Mundo Reader, S.L. (“Mundo Reader”) proporciona la presente Garantía Limitada a los compradores del/de los producto(s) bq incluido(s) en el paquete de venta (“Producto”).

Mundo Reader le garantiza que, durante el periodo de garantía, Mundo Reader o una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader subsanará de forma gratuita y dentro de un plazo comercialmente razonable los defectos en los materiales, diseño y manufactura mediante la reparación o, en el caso de que Mundo Reader lo considerase necesario a su discreción, la sustitución del

Producto de conformidad con la presente Garantía Limitada (salvo que la legislación lo disponga de otra manera).

La presente Garantía Limitada sólo será válida y tendrá vigencia en el país en el que haya adquirido el Producto, siempre y cuando Mundo Reader haya destinado el Producto para su venta en dicho país.

Periodo de Garantía

El periodo de garantía dará comienzo en el momento de la compra original del Producto por parte del primer usuario final y tendrá una duración de dos (2) años.

Cómo obtener el servicio garantizado

Si desea presentar una reclamación bajo la presente Garantía Limitada, por favor entregue o envíe su Producto o pieza defectuosa (cuando no se trate del Producto completo) a Centro de Servicio Técnico autorizado por Mundo Reader. Puede llamar al Centro de Atención al Cliente de Mundo Reader (es posible que se apliquen cargos según las tarifas de su proveedor telefónico) para obtener más información acerca del modo de realizar una reclamación. En el paquete del producto y en las páginas web locales de Mundo Reader –en los lugares en los que estén disponibles–, es posible encontrar información sobre los Centros de Atención al Cliente y los Centros de Servicio Técnico autorizados.

Cualquier reclamación realizada en virtud de la presente Garantía Limitada estará sujeta a la notificación por su parte del presunto defecto a Mundo Reader o a una compañía de servicio autorizada por Mundo Reader en un plazo de tiempo razonable a partir de su manifestación y, en cualquier caso, nunca posterior a la fecha de vencimiento del Periodo de Garantía.

Al realizar una reclamación en virtud de la presente Garantía Limitada deberá proporcionar: a) el Producto (o la pieza defectuosa) y b) el comprobante de compra original, que indique con claridad el nombre y dirección del vendedor la fecha y el lugar de compra, el tipo de producto y su número de serie.

¿Qué es lo que no cubre?

1. La presente Garantía Limitada no cubre manuales de usuario ni software, configuración, contenidos, datos o enlaces de terceros, incluidos o descargados en el Producto, incluidos durante la instalación, montaje, envío o en cualquier otro momento de la cadena de entrega o adquiridos de otra manera y en cualquier forma por usted. Mundo Reader no garantiza que el software de Mundo Reader se ajuste a sus necesidades, funcione en combinación con cualquier hardware o software provisto por un proveedor independiente, ni que el funcionamiento de cualquier software esté libre de sufrir interrupciones o errores, ni que cualquier defecto presente en el software pueda ser objeto de rectificación o ser rectificado.

2. La presente Garantía Limitada no cubre:

- El desgaste normal (incluido, sin carácter limitativo, el desgaste de lentes de cámaras, baterías o pantallas).
- Los defectos ocasionados por una mala manipulación (incluidos, sin carácter limitativo, los defectos ocasionados por elementos afilados, doblado, compresión o caídas, etc…); como por ejemplo roturas de pantalla.
- Otros actos más allá del control razonable de Mundo Reader.

3. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos o presuntos defectosocasionados por el hecho de que el Producto fuera utilizado con, o en relación con cualquier producto, equipamiento, software y/o servicio no fabricado o suministrado por Mundo Reader o fuera utilizado de una manera distinta a la de su uso previsto.

4. La presente Garantía Limitada no cubre los defectos ocasionados por el hecho de que la batería haya sido sometida a cortocircuito o por el hecho de que los sellos del cierre de la batería o las células se hayan roto o muestren evidencias de manipulación, o por el hecho de que la batería haya sido utilizada en equipos para los que no hubiera sido especificada.

5. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido abierto, modificado o reparado por personas ajenas a un Centro de Servicio Técnico autorizado por Mundo Reader, si ha sido reparado utilizando piezas de repuesto no autorizadas o si el número de serie del Producto ha sido eliminado, borrado, desfigurado, alterado o aparece ilegible en forma alguna, algo que será determinado exclusivamente a discreción de Mundo Reader.

6. La presente Garantía Limitada no será válida si el Producto ha sido expuesto a la humedad o a condiciones atmosféricas o de temperatura extremas o a cambios rápidos de las mismas, a la corrosión, oxidación, vertido de alimentos o líquidos o a la influencia de productos químicos.

Limitación de la responsabilidad de Mundo Reader

La presente Garantía Limitada es su única y exclusiva garantía frente a Mundo Reader y la responsabilidad única y exclusiva de Mundo Reader con respecto a los defectos presentes en su Producto.

La presente Garantía Limitada sustituye a cualesquiera otras responsabilidades y garantías de Mundo Reader, ya sean orales, por escrito, legales (no obligatorias), contractuales, extracontractuales o de otro tipo, incluidas, sin carácter limitativo y en la medida permitida por la legislación aplicable, cualesquiera condiciones, garantías u otros términos y condiciones implícitos relativos a la calidad satisfactoria o a la aptitud para un fin específico. No obstante, la presente Garantía Limitada no excluirá ni limitará i) ninguno de sus derechos legales (obligatorios) en virtud de la legislación nacional aplicable ninguno de sus derechos contra el vendedor del Producto.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, Mundo Reader no se responsabilizará de pérdida o daños o deformaciones algunas en los datos, lucro cesante alguno, pérdida de utilización alguna de los Productos o funcionalidad, pérdida de negocio, pérdida de contratos, pérdida de beneficios o pérdida de ahorro anticipado, aumento de costes o gastos, daños o pérdidas indirectas algunas, daños o pérdidas emergentes o daños o pérdidas especiales.

En la medida en que esté permitido por la legislación aplicable, la responsabilidad de Mundo Reader se limitará al valor de compra del Producto. Las anteriores limitaciones no serán aplicables en caso de gran negligencia o mala conducta intencionada por parte de Mundo Reader o en caso de muerte o lesiones personales resultantes de una negligencia demostrada por parte de Mundo Reader.

Más información en: http://www.bqreaders.com/garantia.html

Mundo Reader, S.L.

Carretera de La Coruña, km. 23,200

28230 Las Rozas (Madrid)

CIF: B85991941

ANEXO E: Servicio Técnico

Si tiene algún problema con su bq o desea contactar con nosotros por alguna cuestión relativa a soporte técnico puede hacerlo a través de:

Email: soporte@bqreaders.com

Nuestra página web: www.bqreaders.com/soporte-tecnico.html

Teléfono +34 900 866 960

Para obtener el máximo provecho de su e-reader Avant le sugerimos visitar nuestro blog: http://www.mibqyyo.com

ANEXO F: Declaraciones de conformidad

Mundo Reader S.L.
Edificio Las Rozas, 23. Oficina 1 Ctra. La Coruña, Km 23,200
28230 Las Rozas de Madrid (Madrid)

Declara que el producto:
bq Avant

Cumple con las disposiciones de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas:

EN 60950-1:2006 + A11:2009 EN 62311:2008 EN 301 489-1 V 1.8.1 EN 301 489-17 V2.1.1 EN 300 328 V1.7.1 EN 55022: 2006 + A1: 2007 EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006 EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003 EN 55020: 2007.

Madrid, Noviembre 2011.
Alberto Méndez Peydró

CE